

ROZOH

CONTRÔLE & GESTION DE VOS ACCÈS

ROZOH
370 rue de Maunif
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE



R302-0002

Clavier codé


12 touches

sans lecteur




V233-5107-AA Clavier Codé Alone Rozoh

CONTENU ET DIMENSIONS

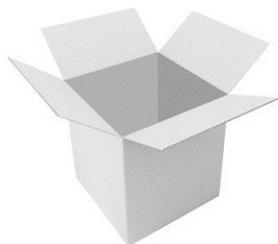

X 1

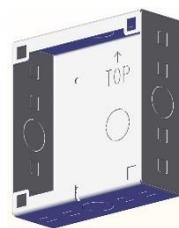


X 1


X 4



X 1

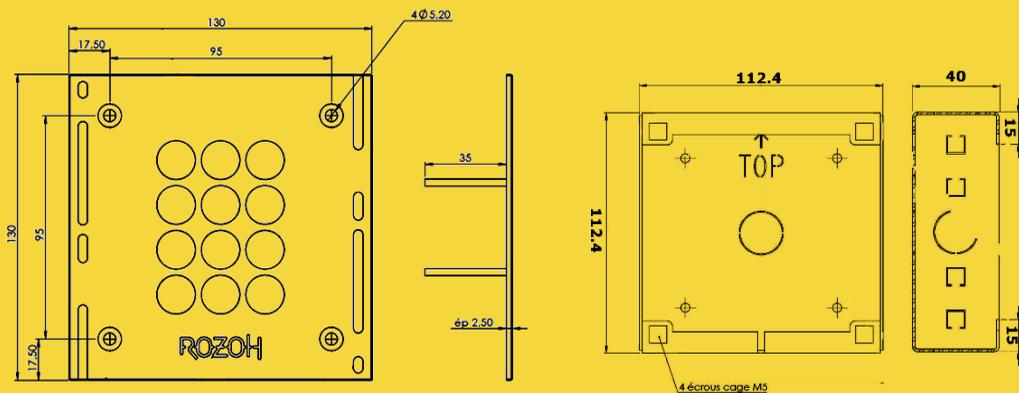

SCHEMA DE PRINCIPE

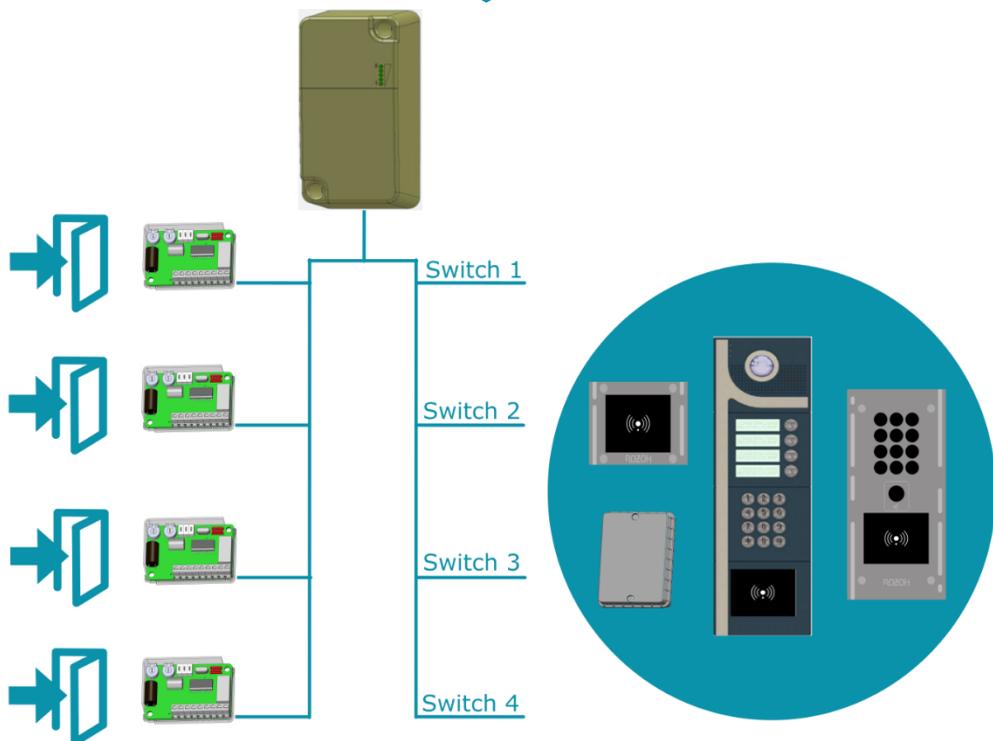

Commandez jusqu'à 4 portes avec des cartes relais R103-0001.


Commandez jusqu'à 4 matériels grâce au réglage des switches.

L'interphone est obligatoirement sur la position switch 1.

Utilisez plusieurs fois le même type de matériel sur des switches différents.
(Ex : un lecteur switch 1 + un lecteur switch 2 + un clavier switch 3)

Pensez à remplir le synoptique en dernière page de cette notice pour simplifier la déclaration sur le site de gestion www.rozoh.info

ADRESSER LE CLAVIER

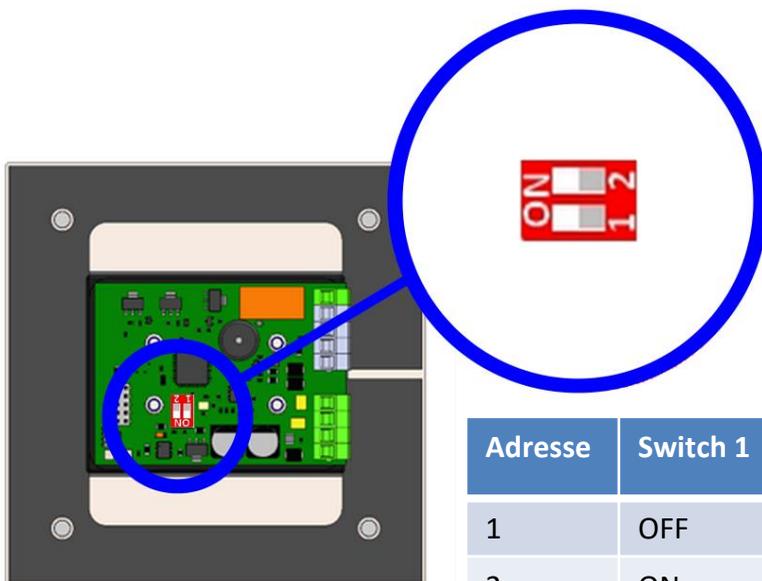




Adresse	Switch 1	Switch 2
1	OFF	OFF
2	ON	OFF
3	OFF	ON
4	ON	ON

Il n'est pas possible d'avoir deux claviers sur la même adresse switch.

Utilisez plusieurs fois le même type de matériel sur des switches différents.
(Ex : un **lecteur switch 1** + un **clavier switch 1** + un **lecteur switch 2**)

Pensez à remplir le synoptique en dernière page de cette notice pour simplifier la déclaration sur le site de gestion www.rozoh.info

BRANCHER LE CLAVIER CODE 12 TOUCHES

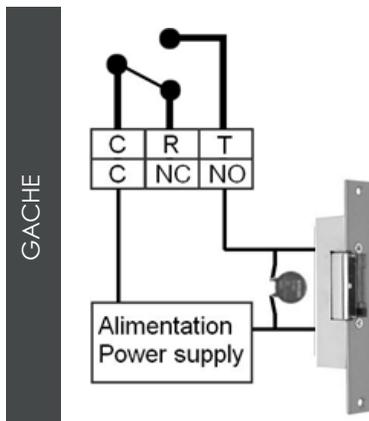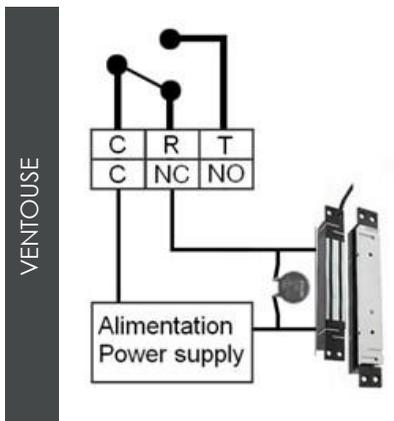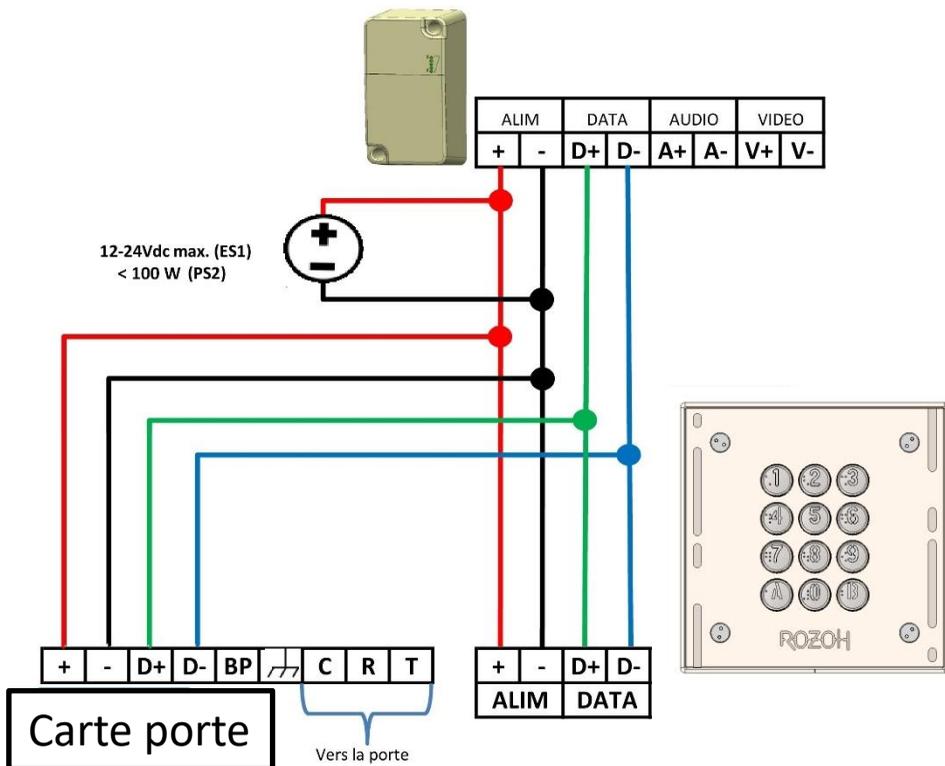

DÉCLARATION SUR LE SITE INTERNET 1/2

1

Créer votre compte sur www.rozoh.info

Pas encore de compte ?

CRÉER UN COMPTE

2

Dans l'onglet site choisir « Ajouter un site »

+
AJOUTER
UN SITE

3

Sélectionnez « Matériel »

0 Matériel

+ AJOUTER

4

Sélectionnez « Ajouter du matériel »

+
AJOUTER UN MATÉRIEL

5

Choisir le matériel et remplir les champs.

Dans le champs « N° de série du module », choisir le module sur lequel vous êtes raccordé ou « Ajouter un nouveau module » si c'est une nouvelle installation.

Type de matériel



Interphone



Clavier codé



Lecteur de badge



Récepteur HF / Parking



Kibolt



Module

Nom

Nommer votre matériel vous permettra de vous y retrouver plus facilement.

CLAVIER CODÉ

Précisez l'emplacement

Modèle



Clavier slim



Clavier + lecteur



Clavier

N° de téléphone du module

Choisir un module



GEREZ VOS USAGERS SUR WWW.ROZOH.INFO

Dans l'onglet « Usagers » vous pourrez choisir le mode de gestion «Par Usagers» ou «Par Groupe».


Les horaires , les codes, les accès autorisés.



Gérer «**Par Usager**» permet de personnaliser chaque personne.



Gérer « **Par Groupe** » permet de gérer tout un groupe de personnes en même temps. Dans ce cas, les 2 membres de l'association de tennis ouvrent les mêmes accès aux mêmes heures.

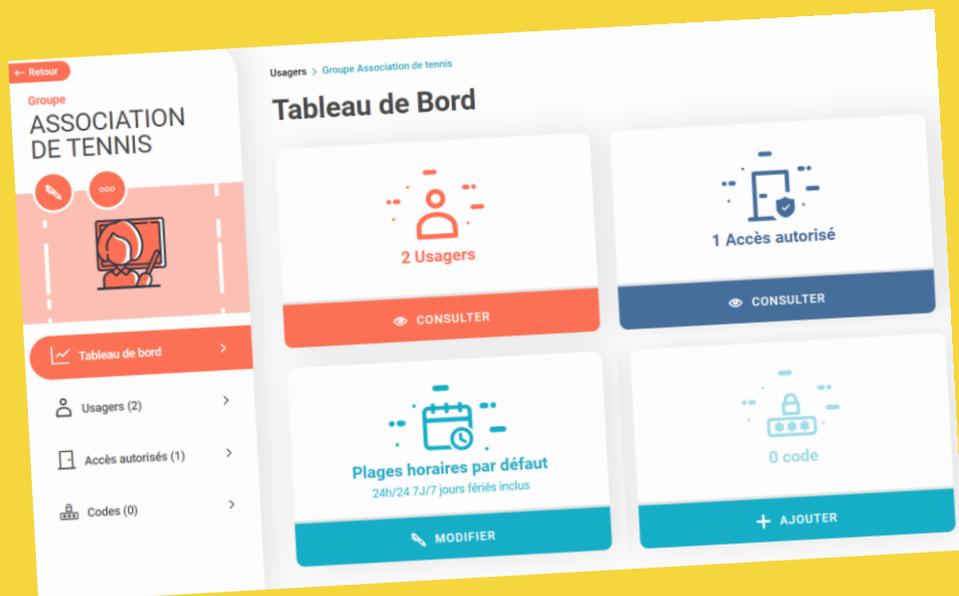

Créer un code attribué à un usager


1

Dans le menu principal, choisir « Usagers »



2

Choisir votre usager ou groupe d'usager.

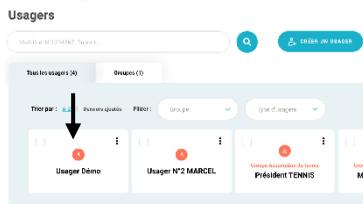

3

Dans la liste des accès autorisés, vous pourrez choisir quels « Accès » l'usager peut ouvrir.



4

Depuis la carte « codes », vous pourrez attribuer des codes à cet usager ou ce groupe.



5

Cliquez « Ajouter un nouveau code ». Un code sera généré automatiquement, vous pouvez bien sur le modifier.

Ajouter un code à l'usager « Usager Démo »

Rechercher un code existant

Nom, Numéro



Ou

+ AJOUTER UN NOUVEAU CODE

Code suggéré

66816



Pour encore plus de sécurité, nous vous conseillons d'utiliser le code suggéré. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Ce code doit comporter entre 4 et 10 chiffres.

Nom du code

Nommer votre code vous permettra de le retrouver et le réutiliser très facilement.

Nom

X ANNULER

→ SUIVANT

Créer un code anonyme pour une porte

1

Dans le menu principal, choisir « Accès » et choisir votre « Site »



2

Choisir « Accès » pour consulter vos portes.



3

Dans la liste des accès, choisir la porte ou vous voulez ajouter un code.

Accès (4)



4

Depuis la carte « codes », vous pourrez attribuer des codes à cet porte. Il faut bien sur que cette porte soit commandée par un clavier



5

Cliquez « Ajouter un nouveau code ». Un code sera généré automatiquement, vous pouvez bien sur le modifier.

Codes (2)

Un code permet d'accéder à différents accès via un clavier codé. En créant un code, vous allez pouvoir le nommer, l'affilier à des groupes ou des usagers, ainsi qu'à des accès, selon des plages horaires données.



NORMES

Tension d'alimentation	12 – 24V C,C	
Caractéristiques radio	E-GSM900 (880 – 915MHz)	+31.2dBm
	DCS1800 (1710 – 1785MHz)	+28.1dBm
	3G bande/band VIII (880-915MHz)	+23.6dBm
	3G bande/band I (1920-1980MHz)	+23.3dBm
	4G bande/ band XX (832-862MHz)	+20.5dBm
	4G bande/ band III (1710-1785MHz)	+22.7dBm
4G bande/ band VII (2500-2570MHz)	+22.3dBm	
Gamme de températures en stockage	-20 à +60°C	
Gamme de températures en fonctionnement	-20 à +60°C	
Environnement	IP54	

Garanties de fonctionnement:

Le clavier codé est garanti dans une plage de température comprise entre -20°C et +60°C et pour une humidité relative maximum de 70%.

Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.

L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement. Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement.

L'équipement doit être installé dans une zone dont l'accès est limité (local technique, en hauteur...) au personnel qualifié.

Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège).



Recyclage du produit en fin de vie:

Le clavier codé et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).



Déclaration de conformité simplifiée

Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://certificates.rozoh.com/>

SYNOPTIQUE D'AIDE À LA DÉCLARATION

Vous pouvez remplir ce synoptique lors de la pose du matériel pour simplifier sa déclaration sur www.rozoh.info

Module 4G N° de série : Emplacement :

Porte Relais 1 Nom :

Matériel Switch 1 Type : Nom :

Porte Relais 2 Nom :

Matériel Switch 2 Type : Nom :

Porte Relais 3 Nom :

Matériel Switch 3 Type : Nom :

Porte Relais 4 Nom :

Matériel Switch 4 Type : Nom :

ROZOH


CONTRÔLE & GESTION DE VOS ACCÈS

ROZOH
370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE





R103-0001

Carte relais

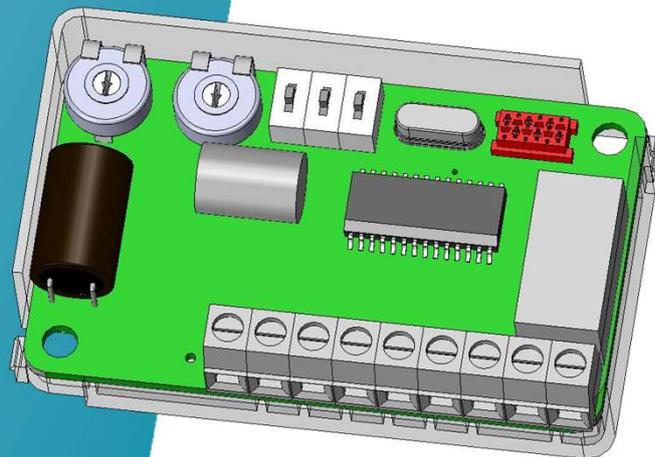


V233-5060-AA Carte relais ROZOH


CONTENU ET DIMENSIONS

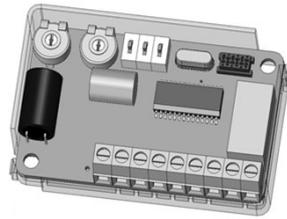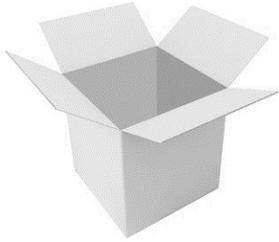

X 1

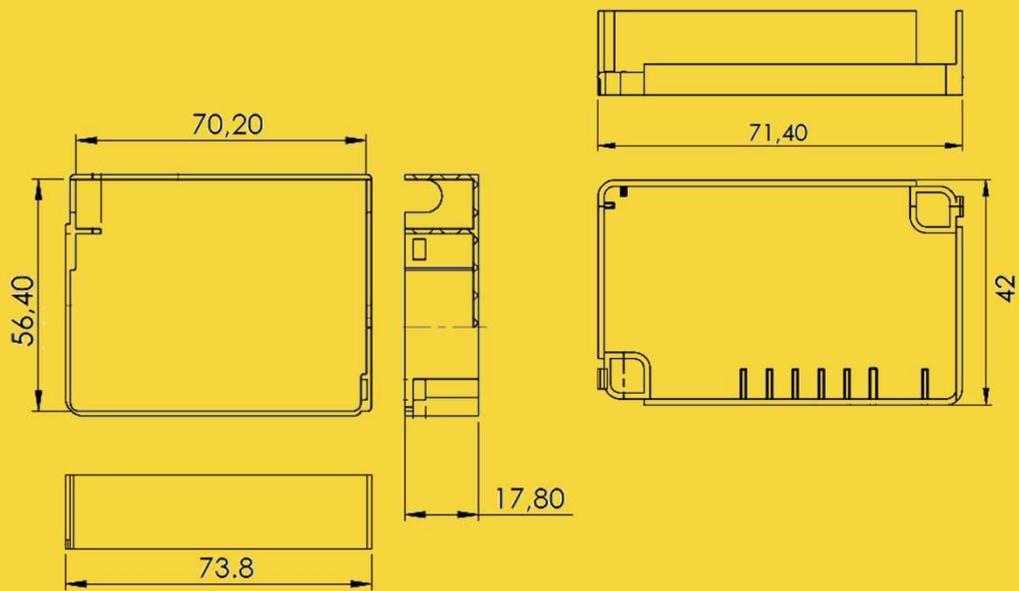

SCHEMA DE PRINCIPE

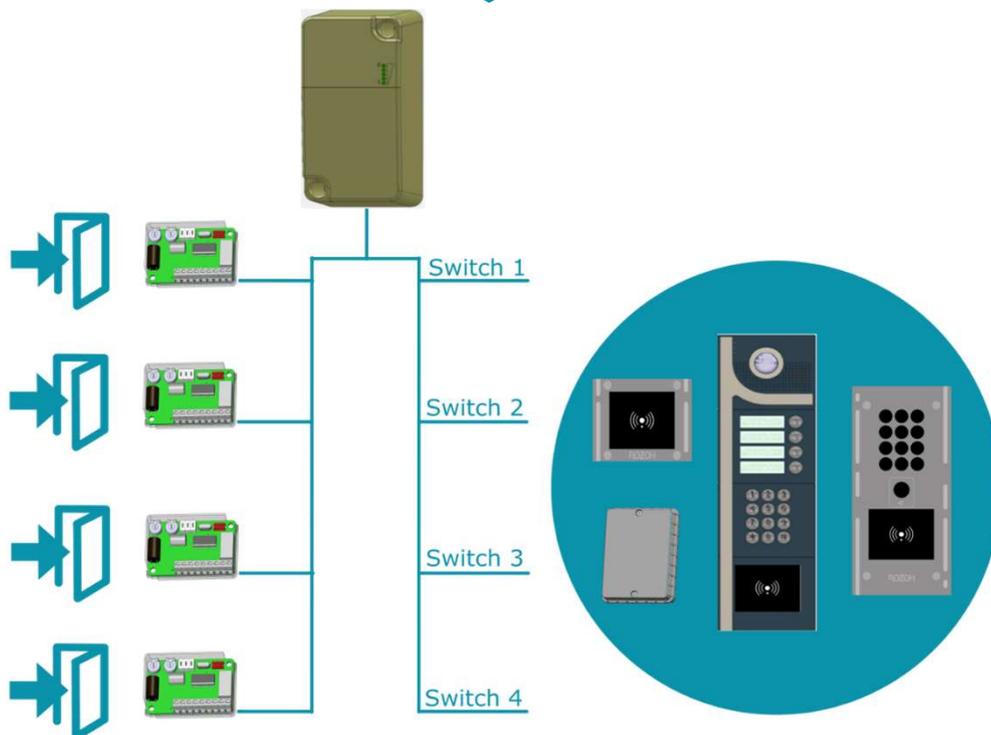

Commandez jusqu'à 4 portes avec des cartes relais R103-0001.


Commandez jusqu'à 4 matériels grâce au réglage des switches.

Si votre installation comporte un interphone, il est obligatoirement sur la position switch 1. Dans ce cas ne branchez pas d'autre produit en switch 1.

Utilisez plusieurs fois le même type de matériel sur des switches différents.
(Ex : un lecteur switch 1 + un lecteur switch 2 + un clavier switch 3)


Pensez à remplir le synoptique en dernière page de cette notice pour simplifier la déclaration sur le site de gestion www.rozoh.info

ADRESSER LA CARTE PORTE

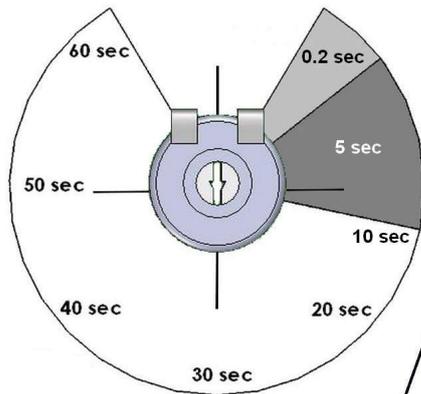

Réglage du retard entre l'appui et l'ouverture de porte

Réglage du temps d'ouverture de la porte

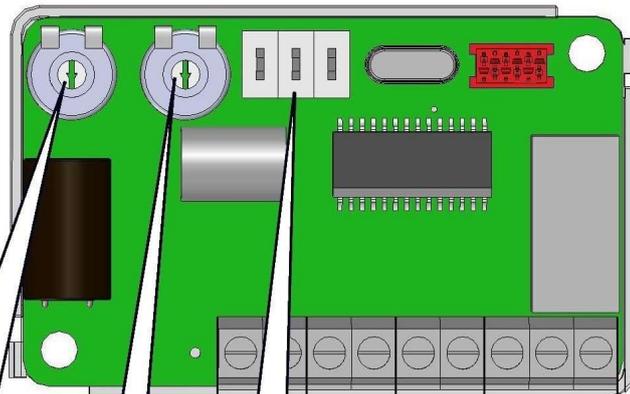

Switch 1	Switch 2	N° porte N° Door
OFF	OFF	1
ON	OFF	2
OFF	ON	3
ON	ON	4




Switch 3	Bouton poussoir / Pushbutton	
OFF	NO	NO
ON	NF	NC

Une adresse switch s'utilise une seule fois par module de transmission.

Vous pourrez choisir sur le site de gestion quel(s) matériel(s) ouvre(nt) chaque porte.


Pensez à remplir le synoptique en dernière page de cette notice pour simplifier la déclaration sur le site de gestion www.rozoh.info

BRANCHER LA CARTE PORTE

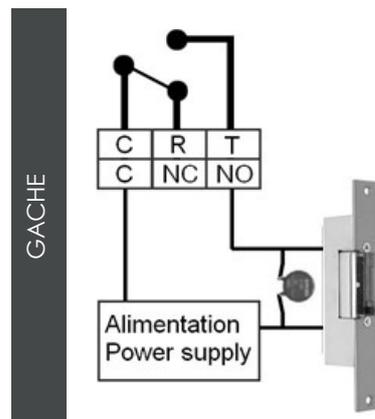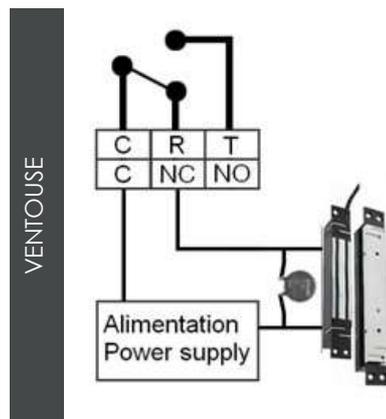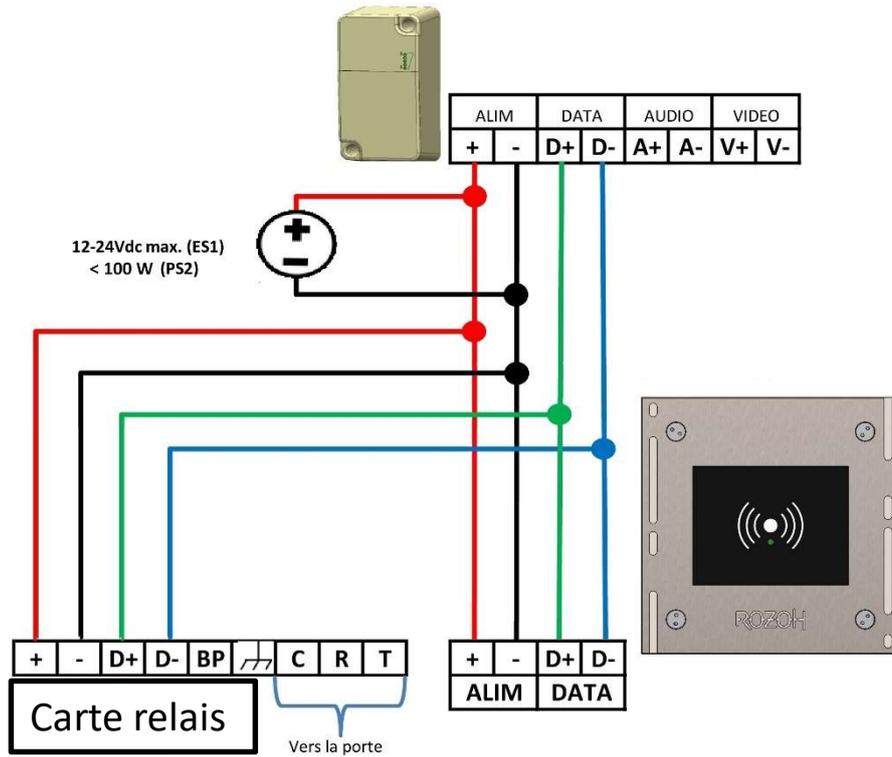

DÉCLARATION SUR LE SITE INTERNET 1 / 2

1 Créer votre compte sur www.rozoh.info

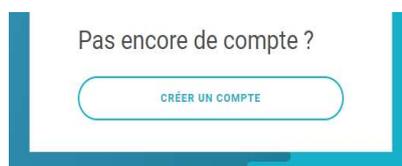

2 Dans l'onglet site choisir « Ajouter un site »



3 Sélectionnez « Matériel »



4 Sélectionnez « Ajouter du matériel »



5 Choisir le matériel et remplir les champs.
Dans le champs « N° de série du module », choisir le module sur lequel vous êtes raccordé ou « Ajouter un nouveau module » si c'est une nouvelle installation.

Type de matériel

Interphone

Clavier codé

Lecteur de badge

Récepteur HF / Parking

Nom

Nommer votre matériel vous permettra de vous y retrouver plus facilement.

LECTEUR DE BADGE

Porte principale ✓

Modèle

Lecteur de badge

Lecteur + Clavier

N° de série du module ?

Choisir un module

+ AJOUTER UN NOUVEAU MODULE

DÉCLARATION SUR LE SITE INTERNET 2/2

6

Saisir le N° de série de votre module

Ajouter un module de transmission

Numéro de série du module

Renseignez le numéro de série ci-dessous pour ajouter votre module.

Ex : 2100100001

7

Choisir sur quel switch est réglé votre matériel (Voir notice)

Choisissez le switch ¹

Switch n°1

Disponible

Switch n°2

Disponible

Switch n°3

Disponible

Switch n°4

Disponible

8

Créez votre premier accès avec un nom et son « Relais »

Nom

Nommer l'accès vous permettra de vous y retrouver plus facilement

Portail Principal, Entrée...

Photo/Picto

Choisissez un picto ou ajoutez votre photo pour identifier rapidement votre accès.



Quel relais sera actionné par votre matériel ?

Relais n°1

Disponible

Relais n°2

Disponible

9

Retrouver votre module, allez sur votre matériel (Lecteur, clavier...)

Sites > Site pour la notice > Lecteur de badge Notice Lecteur SW 1

Tableau de Bord



1 Accès

CONSULTER



Module

N° de série : 2091516444

N° de contrat : P/M/1577

Switch occupé : n°1

CONSULTER

10

Vous pouvez créer d'autres matériels et portes depuis le « Tableau de bord »

Site
SITE POUR LA
NOTICE

Tableau de bord

0 Usagers autorisé

0 Bâtiment

1 Accès

1 Matériel

France

Ouverture automatique de la porte sur plage horaire

- 1** Sur le site de gestion, choisir la porte



- 2** Choisir « Accès libres »



- 3** Choisir une plage horaire ou en créer une sur mesure

Choisissez votre plage horaire :

Nouvelle Semaine

Définissez la couleur et le nom de la semaine :

Je souhaite pou

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
1h				
2h				

- 4** Vous pouvez également choisir à quelles dates l'ouverture devra s'effectuer.

Autoriser l'accès tous les jours de l'année :

OUI NON

Autoriser l'accès durant cette (ces) période(s)

Périodes scolaires - zone A

+ AJOUTER UNE NOUVELLE PÉRIODE

- 5** Depuis votre page « Accès » vous pourrez voir si un accès libre est configuré.



Accès PORTE 4

Tableau de Bord

0 Usager autorisé

+ AJOUTER

Module
N° de série : 209101516444
N° de contrat : PMM1577
Relais occupé : n°

CONSULTER

1 matériel lié

CONSULTER

Accès libres
Ouverture automatique-accueil jusqu'au 04/07/2020

CONSULTER

Tableau de bord

Usagers autorisés (0)

Matériels (1)

GEREZ VOS USAGERS SUR WWW.ROZOH.INFO

Dans l'onglet « Usagers » vous pourrez choisir le mode de gestion «Par Usagers» ou «Par Groupe».


Les horaires , les codes, les accès autorisés.



Gérer «Par Usager» permet de personnaliser chaque personne.



Gérer « Par Groupe » permet de gérer tout un groupe de personnes en mêmes temps. Dans ce cas, les 2 membres de l'association de tennis ouvrent les mêmes accès aux mêmes heures.

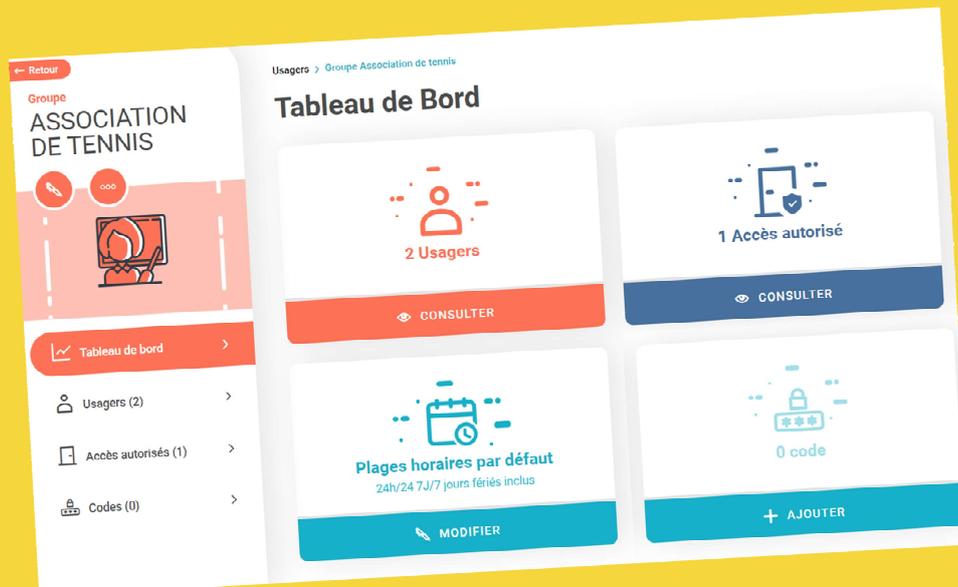

UTILISEZ L'APP ROZOH ACCESS ET OUVREZ A DISTANCE

L'APPLI ROZOH ACCESS est disponible pour Apple et Android



Permet d'ouvrir les portes à distance, de vérifier vos codes clavier...



MODULE ROZOH

Depuis un usager, « Ajouter une appli » et donnez les codes à la personne pour s'inscrire sur l'appli.



NORMES

Tension d'alimentation	12 – 24VDC MAX (ES1) <100 W (PS2)
Gamme de températures en stockage	-20 à +60°C
Gamme de températures en fonctionnement	-20 à +60°C
Environnement	IP54

Garanties de fonctionnement:

La carte relais rozoh est garantie dans une plage de température comprise entre -20°C et +60°C et pour une humidité relative maximum de 70%.

Doit être posée selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.

L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement. Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement.

L'équipement doit être installé dans une zone dont l'accès est limité (local technique, en hauteur...) au personnel qualifié.

Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège).



Recyclage du produit en fin de vie:

La carte relais et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).



Déclaration de conformité simplifiée

Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://certificates.rozoh.com/>

SYNOPTIQUE D'AIDE À LA DÉCLARATION

Vous pouvez remplir ce synoptique lors de la pose du matériel pour simplifier sa déclaration sur www.rozoh.info

Module 4G N° de série :	
Emplacement :	
Porte Relais 1 Nom :	Matériel Switch 1 Type : Nom :
Porte Relais 2 Nom :	Matériel Switch 2 Type : Nom :
Porte Relais 3 Nom :	Matériel Switch 3 Type : Nom :
Porte Relais 4 Nom :	Matériel Switch 4 Type : Nom :



CENTRALE GSM

Contrôle d'accès



*Installation
rapide*



*Sans
abonnement*



*Pour tous
les types d'accès*

GAMME

R101-0006

Centrale GSM Data Eco pour contrôle d'accès comprenant un module de transmissions - à raccorder sur une carte relais (R103-0001) - inclus Data illimitée pendant 10 ans (- de 1000 utilisateurs + 500 codes)

R101-0007

Centrale GSM Data pour contrôle d'accès comprenant un module de transmissions - à raccorder sur une carte relais (R103-0001) - inclus Data illimitée pendant 10 ans (- de 50000 utilisateurs + 5000 codes)

DESRIPTIF

GESTION / FONCTIONS	R101-0006	R101-0007
Nombre max de codes	500	5 000
Nombre d'accessoires	1 000	50 000
Plages horaires d'accès libre	Oui	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par la centrale GSM 24 VDC 2,5A

CÂBLAGE

Centrale GSM vers carte relais 4 fils - $\varnothing 8/10^{\circ}$ - Max 100 m

Carte relais vers interphone 4 fils - $\varnothing 8/10^{\circ}$ - Max 100 m

Centrale GSM vers Interphone 8 fils - $\varnothing 8/10^{\circ}$ - Max 100 m

DIMENSIONS (LxHxP)

Centrale GSM 90 x 183 x 72,5 mm



Le + sécurité

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent la technologie « DESfire LIGHT ».

ULTRA SÉCURISÉS ET INCOPIABLES.

